

本紙では、デジタル放送を視聴するための簡単な設定手順を説明します。

①視聴準備、②設置設定、③受信確認の順に設定してください。

① 視聴準備

デジタル放送を視聴する準備をします。

本機のリモコンに乾電池を入れる

DT330取扱説明書p.11
「付属品・乾電池の入れ方」

アンテナを設置して接続する

地上デジタル(UHF)アンテナを設置して地上デジタル送信塔
におおまかに向ける

地上デジタル(UHF)アンテナと本機を接続する

BS・110°CSアンテナを設置する
(BS・110°CSデジタル放送をご覧にならないときは必要ありません)

BS・110°CSアンテナと本機を接続する
(BS・110°CSデジタル放送をご覧にならないときは必要ありません)

DT330取扱説明書p.16
「アンテナの接続」

すでにアンテナを設置
してあるときは、アン
テナの設置は必要あり
ません。

本機をテレビに接続する

DT330取扱説明書p.18
「各機器との接続」

付属のB-CASカードを本機に挿入する

DT330取扱説明書p.21
「B-CAS (IC) カードについて」

本機にACコードを接続してACコンセントに差込む

DT330取扱説明書p.21
「B-CAS (IC) カードについて」

テレビの電源を入れる

テレビの電源を入れる

テレビの入力切換を本機と接続しているビデオ入力に切替える

本機のリモコン切換スイッチとリモコンのチューナー切換
スイッチの番号を合わせる

DT330取扱説明書p.22
「番組を楽しむための基本操作」

次ページへ

本機の電源を入れる

本機の電源を入れる
(BSデジタル放送のチャンネル確認を開始します)

選局可能なチャンネルを
確認中です。

BSデジタル放送を受信していない場合

選局可能なチャンネルが
ありませんでした。

戻る

本機のリモコンの
決定ボタンを押し
ます。

BSデジタル放送を受信していないため、
映像が出ませんが故障ではありません。

BSデジタル放送を受信している場合



BSデジタル放送の
映像が映ります。

ご注意

BS・110°CSアンテナをすでに設置して
方向調整しており、本機以外の機器
から電源供給しているときにBSディ
ジタル放送の映像が映ります。


DT330取扱説明書p.22
「番組を楽しむための基本操作」

②設置設定へ


② 設置設定

受信方法によって設定は異なります。①～⑥のいずれに該当するか確認して、
p.3, p.4の設定をしてください。


確認開始

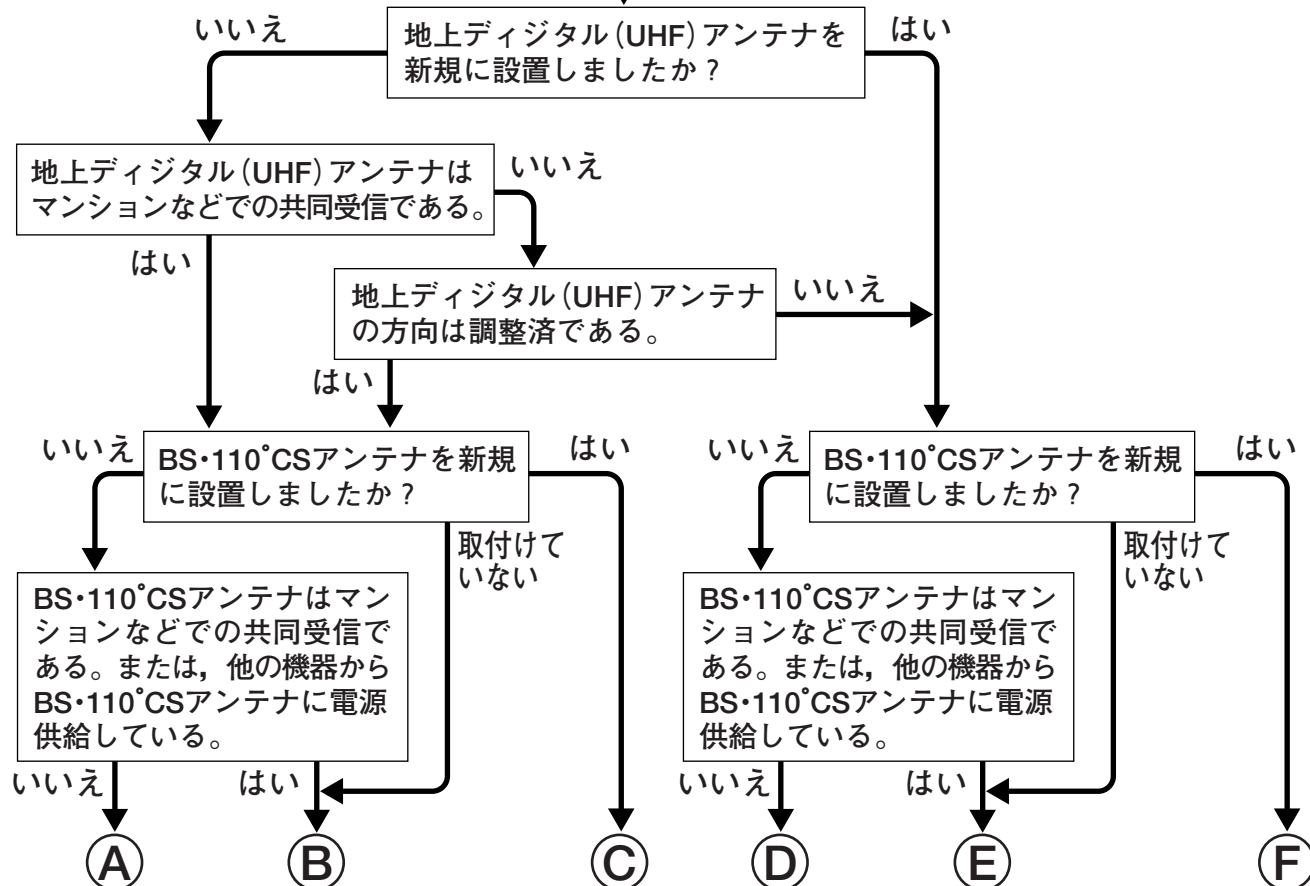


①

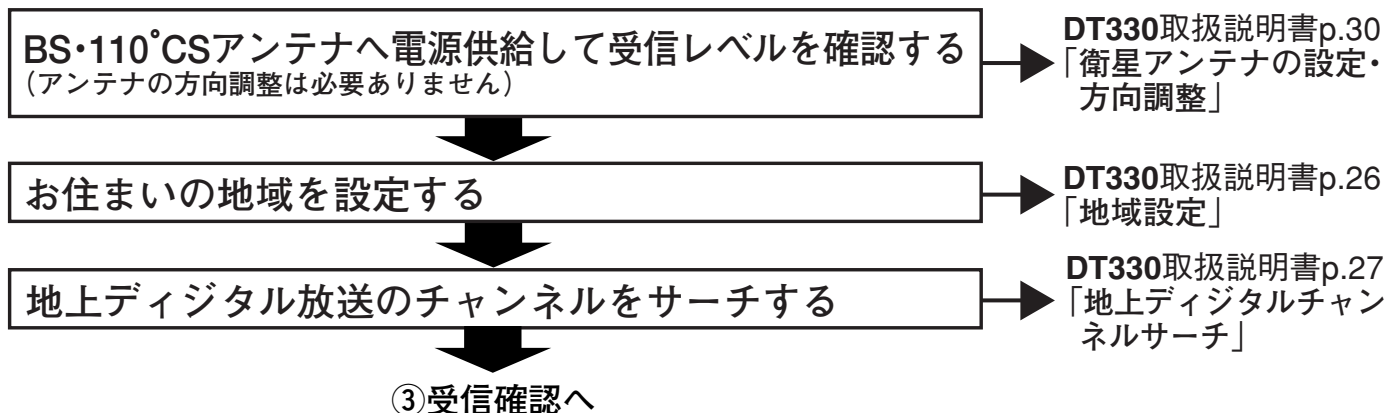


②

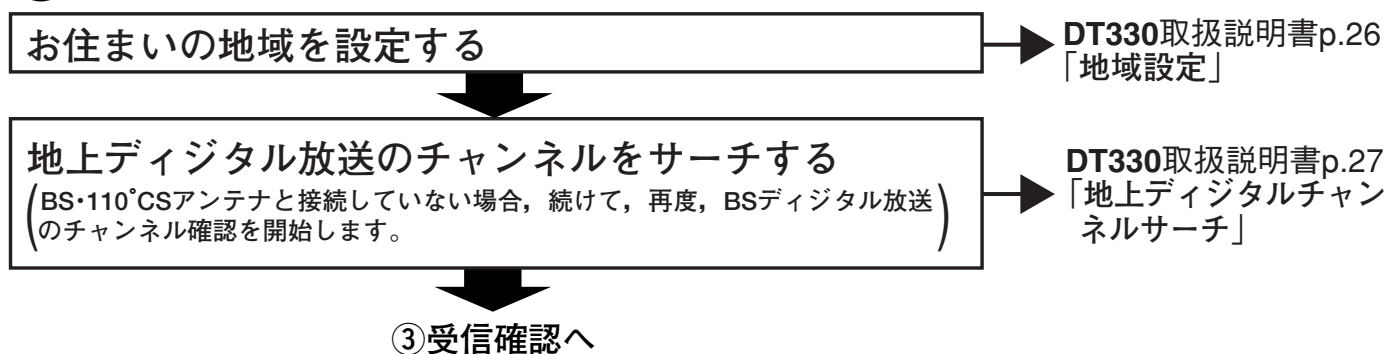

③

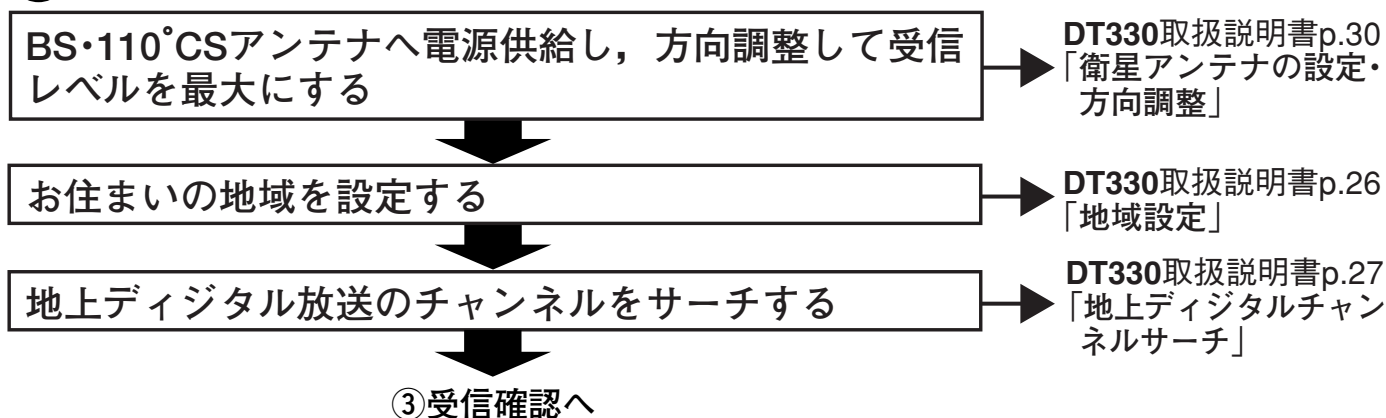

④

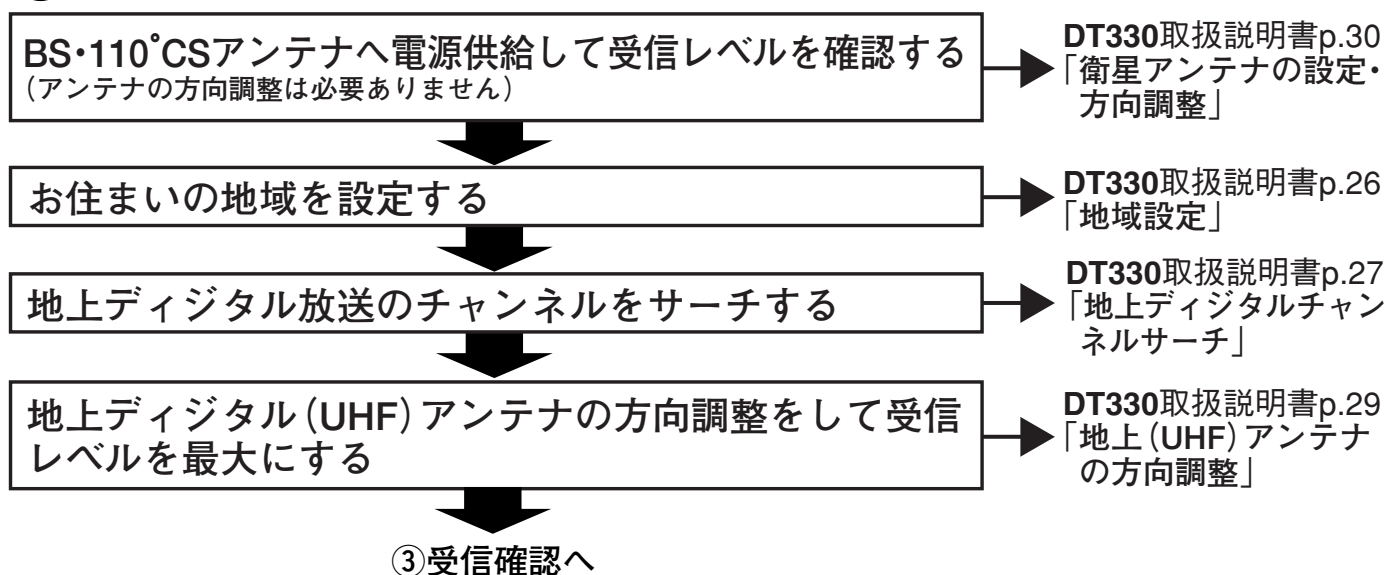

⑤

お住まいの地域を設定する

DT330取扱説明書p.26
「地域設定」

地上デジタル放送のチャンネルをサーチする

(BS・110°CSアンテナと接続していない場合、続けて、再度、BSデジタル放送のチャンネル確認を開始します。)

DT330取扱説明書p.27
「地上デジタルチャンネルサーチ」

地上デジタル(UHF)アンテナの方向調整をして受信レベルを最大にする

DT330取扱説明書p.29
「地上(UHF)アンテナの方向調整」

③受信確認へ

⑥

BS・110°CSアンテナへ電源供給し、方向調整して受信レベルを最大にする

DT330取扱説明書p.30
「衛星アンテナの設定・方向調整」

お住まいの地域を設定する

DT330取扱説明書p.26
「地域設定」

地上デジタル放送のチャンネルをサーチする

DT330取扱説明書p.27
「地上デジタルチャンネルサーチ」

地上デジタル(UHF)アンテナの方向調整をして受信レベルを最大にする

DT330取扱説明書p.29
「地上(UHF)アンテナの方向調整」

③受信確認へ

③ 受信確認

地上デジタル放送、BSデジタル放送、110°CSデジタル放送を視聴できることを確認します。

放送を切替える

DT330取扱説明書p.53
「放送切換」

- BS・110°CSアンテナを設置していない場合、BSデジタル放送、110°CSデジタル放送を見ることはできません。
- 従来のBSアンテナでは、110°CSデジタル放送を見ることはできません。

BSデジタル放送、110°CSデジタル放送について

BSデジタル放送、110°CSデジタル放送は、最初、選局可能なチャンネルを確認するため、受信するまでに少し時間がかかります。右の表示が消えるまで、しばらくお待ちください。

選局可能なチャンネルを
確認中です。

地上デジタル放送が視聴できない場合

- 地上デジタル送信塔に、地上デジタル(UHF)アンテナが向いているか確認してください。
- 受信レベルによっては、地上デジタルチャンネルサーチで、すべてのチャンネルが見つからないことがあります。この場合、地上(UHF)アンテナの方向調整(DT330取扱説明書p.29)をして、再度、地上デジタルチャンネルサーチ(DT330取扱説明書p.27)を行なってください。
- 受信レベルの低い地域では、一部またはすべてのチャンネルを視聴できないことがあります。

マルチメディアの
= マスプロ電工 =

本社〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町
技術相談 TEL名古屋(052)805-3366
受付時間(土日祝日、当社休業日を除く)
9~12時、13~17時
インターネットホームページ www.maspro.co.jp